

Vereenvoudigde handleiding elektrische convector

Masterwatt Elegance Plus



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Vereenvoudigde gebruikershandleiding Elegance Plus elektrische convector	2
Instellen / wijzigen weekprogramma	5

Vereenvoudigde gebruikershandleiding Elegance Plus elektrische convector



De Masterwatt Elegance Plus is een elektrische convector met ingebouwde regelthermostaat en klokregeling, die bedoeld is voor ruimtes waar slechts 1 convector wordt gemonteerd.

In de convector is onderin een elektrisch element opgenomen, die snel een warme luchtstroom op gang brengt. Hierdoor wordt de lucht in de ruimte snel opgewarmd.


In deze handleiding worden de functies van de convector in het kort uitgelegd. Voor de uitgebreide instellingen verwijzen wij naar de met het product meegeleverde handleiding. Deze vereenvoudigde handleiding is slechts een toelichting op de standaard handleiding. Alle aanwijzingen en aandachtspunten in de standaard handleiding blijven onverwijld van kracht.



Op het display van de Elegance Plus is de actuele bedrijfsstatus af te lezen, rechts bovenin ziet men de huidige dag, en de balk onderin geeft het ingestelde verwarmingsprogramma weer.

De Elegance Plus heeft een aantal verschillende bedrijfsmodi, die kunnen worden geselecteerd door te drukken op de "Mode" toets.

Comfort 

Economisch 

Vorstbeveiliging 

AUTO gebruik programmering

Door het drukken op de **I toets**, zult u de ingestelde temperatuur zien. Het ON symbool op uw scherm is een indicatie dat de kamer te koud is en dat verwarming nodig is.

Comfort Continu Bedrijf


De verwarming heeft een temperatuurbereik van +5°C tot 35°C en kan ingesteld worden in stappen van 0.5°C door gebruik van de + of - toets.



Eco Continu Bedrijf


De Eco instelling zal variëren aan de hand van de ingestelde comforttemperatuur. Standaard zal de Eco temperatuur 8,5° onder de Comfort temperatuur liggen.

Deze waarde kan worden ingesteld in configuratie menu 1, zie hiervoor de uitgebreide meegeleverde handleiding.

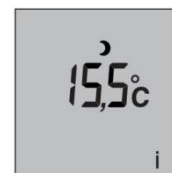

Permanente vorstbeveiliging


De temperatuur kan ingesteld worden in stappen van 0,5°C door drukken op de + of - toets (temperatuur bereik van +5°C tot +7°C).

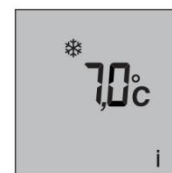

Automatische Modus

Bij gebruik van deze bedrijfsmodus volgt het apparaat het ingestelde weekprogramma.

Het instellen/ aanpassen van een weekprogramma wordt in hoofdstuk 2 verder uitgelegd.

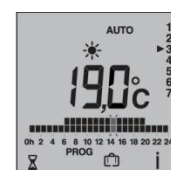


Tijd begrensde temperatuurinstelling (Party-functie)

Door te druk  op de toets kunt u de temperatuur instellen op een bepaald niveau binnen een begrensde tijd. Stel de gewenste temperatuur in (+5°C tot +30°C) door gebruik van de + of - toets. Bevestig het door op de OK toets te drukken en stel de tijd limiet in (30 minuten tot 72 uur), gebruik weer de + or - toets (als voorbeeld 1u 30min) en bevestig door drukken op OK. Om de gelimiteerde temperatuur instelling op te heffen, druk eenvoudig weer op de OK toets.




Afwezigheidsfunctie

Door te drukken op de  toets kunt u het apparaat op vorstbeveiliging zetten gedurende 365 dagen. Het aantal dagen kan ingesteld worden met gebruik van de + or- toets en bevestigd door drukken op OK. Om de afwezigheidsinstellingen op te heffen druk eenvoudig weer op OK.

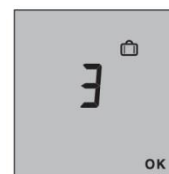

Toetsenbordvergrendeling


Om het toetsenbord te vergrendelen, druk tegelijkertijd de + en - toetsen 5 seconden in. In deze modus, drukkend op een toets zal de boodschap "Lo" verschijnen op het display. Deze boodschap zal weergegeven worden zo lang als de toets of toetsen ingedrukt worden. Om het toetsenbord te ontgrendelen, druk tegelijkertijd de + en - toetsen 5 seconden in. De "Lo" boodschap zal dan verdwijnen.

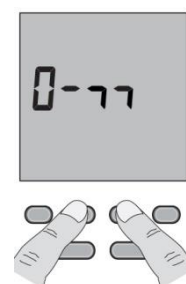

Instellen / wijzigen weekprogramma

De convector is vanuit de fabriek voorzien van een standaard klokprogramma. Hierbij wordt elke dag van 10:00 uur tot 22:00 uur de "comfort" temperatuur aangehouden en in de overige uren de nachttemperatuur ("economy").

Om het ingestelde programma te veranderen, zet u de convector eerst uit, en drukt u vervolgens op de PROG toets

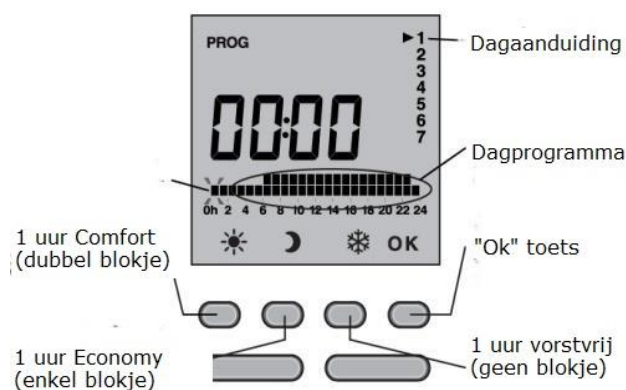

Rechtsbovenin geeft het driehoekje aan dat we dag 1 aan het programmeren zijn. Op de horizontale balk begint aan de linker zijde een blokje te knippen. Met de knopjes onder de zon (comforttemperatuur), maan (Economytemperatuur) en het vorstsymbool (vorstvrijfunctie) kan worden gekozen welk temperatuurniveau op dit tijdstip aangehouden moet worden. Hierbij geldt dat als men kiest voor:

- Comfort temperatuur er boven het geselecteerde uur 2 gestapelde blokjes zullen verschijnen,
- Economytemperatuur er 1 blokje zal verschijnen,
- Vorstvrijfunctie er géén blokje boven het uur zal worden weergegeven.

om de volgende dag te programmeren drukt u op de "ok" toets. de dagaanduiding zal dan naar de volgende dag springen (2), en kunt u de volgende dag programmeren.

Indien u iedere dag hetzelfde programma wilt gebruiken, stelt u dag 1 in zoals u zelf wenst, en drukt u na het programmeren van de eerste dag ongeveer 3 seconden op de "OK" toets, totdat de programmainstelling voor de volgende dag op het scherm verschijnt.

Om de programmeringsmodus te verlaten drukt u op de ON/OFF toets.



