
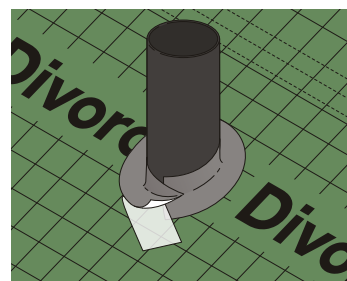
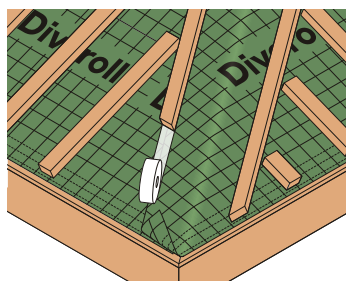
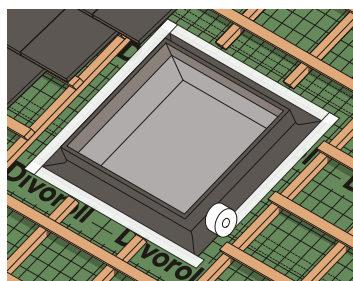
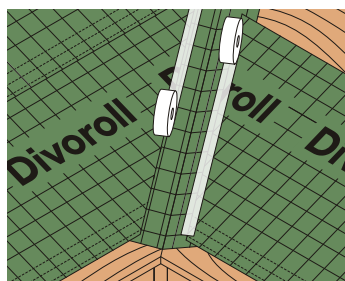
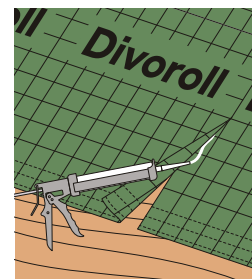
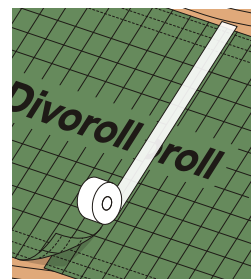
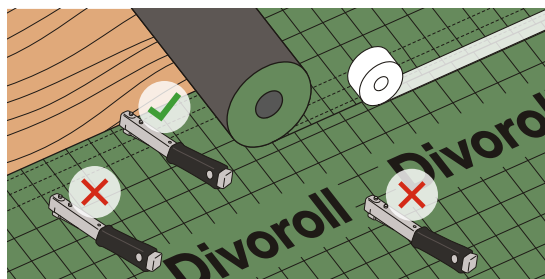


Divoroll

KOMPAKT+

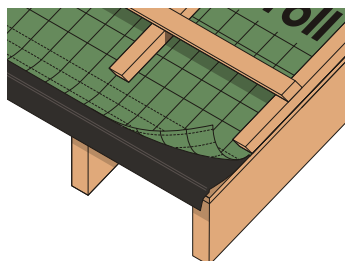

DIT HEBT U NODIG

- Divoroll Clima tape;
- Unoroll Folie-reparatietape;
- Duoroll Dubbelzijdigtape;
- Flexiroll Alu;
- Divoroll Nagelafdichtingsband;
- Divoroll Afdichtingslijm;
- Divoroll Afdichtingsmassa.

GEREEDSCHAP

- Rolmaat; en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Zaag;
- Hamer;
- Tacker en nieten;
- Schaar of foliesnijder.

VOORBEREIDING EN ADVIS

- Divoroll onderdakfolie kan zowel rechtstreeks op het dakbeschot worden aangebracht als op tengels of sporen;
- Let op dat Divoroll onderdakfolie bij het plaatsen over isolatie niet omhoog wordt gedrukt, zodat de ventilatie niet belemmerd wordt;
- Vermijd ventilatie tussen de Divoroll onderdakfolie en de isolatie, om de luchtstroming tussen de isolatie te beperken;
- Werk alle naden van het dakbeschot aan de binnenzijde luchtdicht af om luchtstroming van binnen naar buiten te voorkomen;
- Voorkom langdurige blootstelling van de dakconstructie aan daglicht (uv-straling) of hevige regenval, dek eventueel de onderdakfolie af. Divoroll toegepast op een dakvlak mag maximaal 4 weken aan daglicht blootgesteld worden. In die periode moet u de dakbedekking afwerken, bijvoorbeeld met Monier dakpannen;
- Past u folie toe in de kil, voer dan de kilconstructie zo uit dat eventuele afwatering over de onderdakfolie in de kilgoot of buiten de constructie wordt afgevoerd.

VERWERKINGSSTAPPEN

- 1 Breng de Divoroll onderdakfolie evenwijdig aan de dakvoet aan, in horizontale banen licht doorhangend op de dakconstructie. Zorg dat eventueel lekwater in de goot of buiten de constructie wordt afgevoerd. Bescherm de Divoroll onderdakfolie die onder de dakbedekking uitkomt tegen daglicht (uv-straling), bijvoorbeeld met een Monier Kombi dakvoetprofiel.
- 2 Breng de Divoroll onderdakfolie altijd lekwaterafvoerend aan, op zo'n manier dat gootvorming en stilstaand water op de folie wordt voorkomen. Keer de bedrukte zijde naar buiten. Pas mechanische bevestiging, aan de onderconstructie, uitsluitend onder de overlapping toe en houd een overlapping van minimaal 100 mm aan. Als de dakhelling $< 22^\circ$ is, dan minimaal 150 mm aanhouden. Laat Divoroll onderdakfolie ter plaatse van de nok en/of hoekkeper doorlopen, bij voorkeur onder de ruit door.
- 3 Zet bij dakdoorbrekingen de Divoroll onderdakfolie minimaal 40 mm omhoog tegen de dakdoorbreking. Werk de aansluiting (zoals bij dakvensters of dakkapellen) water- en luchtdicht af, bij voorkeur met de Flexiroll Alu. Repareer beschadigingen aan de onderdakfolie direct met Divoroll Clima tape, Unoroll Foliereparatie tape of Duoroll Dubbelzijdige tape.
- 4 Breng over de Divoroll onderdakfolie altijd een voldoende hoge tengel aan voor de ventilatie van de dakspouw en de afvoer van eventueel lekwater. Werk het dak verder af met panlatten en dakbedekking.